

40-Channel 2.4 GHz Call Waiting Caller ID Cordless Telephone with Answering Machine & Speakerphone User's Guide



We bring good things to life.

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Rigner Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone
 equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/ television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	. 2
Interference Information	. 2
Introduction	. 5
Caller ID	. 5
Call Waiting	. 5
CALL WAITING CALLER ID	. 5
BEFORE YOU BEGIN	. 7
Parts Checklist	. 7
MODULAR JACK REQUIREMENTS	. 7
DIGITAL SECURITY SYSTEM	. 7
DESKTOP INSTALLATION	. 8
WALL MOUNT INSTALLATION	. 9
TELEPHONE SET UP	11
Language Selection	12
DISPLAY CONTRAST SELECTION	13
Local Area Code Selection	13
RINGER LEVEL SELECTION	14
RINGER TONE SELECTION	14
CURRENT DAY/TIME SELECTION	14
Default Setting Selection	15
CORDLESS PHONE BASICS	16
Charge/Page Indicator	16
RECEIVING A CALL	16
Making a Call	16
Manual Channel Selection	17
Duration Counter	17
Auto Standby	17
RINGER VOLUME SWITCH	17
FLASH	18
Last Number Redial	18
Base Unit	18
HANDSET	18

Hold	18
CANCEL	19
FINDING/PAGING THE HANDSET	19
Мите	20
TEMPORARY TONE DIALING	20
Volume Control	21
Answering Machine	21
HANDSET	
SPEAKERPHONE	21
SPEAKERPHONE OPERATION	21
Using the Base Unit	
SPEAKERPHONE	21
RECEIVING A CALL WITH	
SPEAKERPHONE	22
Making a Call with	
SPEAKERPHONE	22
SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE	
AND HANDSET	23
NTERCOM OPERATION	23
INTERCOM CALLING	23
Using Intercom From the	
Base	23
From the Handset	24
ADVANCED INTERCOM FEATURES	24
Handling an Incoming	
Telephone Call During	
AN INTERCOM CALL	24

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK), NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIGE REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.



THE EXCLAMATION
POINT WITHIN THE
TRIANGLE IS A
WARNING SIGN
ALERTING YOU OF
IMPORTANT
INSTRUCTIONS
ACCOMPANYING THE
PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Using Intercom While You	Answering Machine Operation	37
HAVE A TELEPHONE CALL 24	RECORDING THE OUTGOING	
SETTING UP A TWO-WAY	Announcement	37
Intercom Conversation	REVIEWING ANNOUNCEMENT	38
While You Have a	Messages Indicator	38
TELEPHONE CALL 25	SCREENING CALLS FROM THE BASE	38
SETTING UP A THREE-WAY	Message Playback	39
Conversation Using	MEMORY FULL	39
Intercom 26	Erasing Messages	39
MEMORY 26	Leaving a Memo	40
STORING A NAME/AND NUMBER IN	REMOTE Access	40
MEMORY 26	Using the Handset	41
STORING A REDIAL NUMBER 27	Answering Machine Indicator	41
Inserting a Pause in the Dialing	SCREENING CALLS FROM THE	
SEQUENCE 28	HANDSET	41
REVIEWING, CHANGING OR DELETING	MEMORY FULL	42
Stored Numbers 28	Accessing the Answering Machine	
DIALING A STORED NUMBER 28	FROM ANOTHER LOCATION	42
CHAIN DIALING FROM MEMORY 30	CHANGING THE SECURITY CODE	43
CALLER ID OPERATION 31	CHANGING THE BATTERY	44
RECEIVING AND STORING CALL	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	44
Records 31	HEADSET AND BELT CLIP OPERATION	45
REVIEWING CALL RECORDS 32	CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET	
Transferring CID Records to	TO THE HANDSET	45
Memory 33	CONNECTING THE BELT CLIP	45
DIALING A CALLER ID NUMBER 33	DISPLAY MESSAGES	46
DELETING THE CURRENT CALLER ID	HANDSET SOUND SIGNALS	46
Record	TROUBLESHOOTING GUIDE	
DELETING ALL CALLER ID RECORDS 35	GENERAL PRODUCT CARE	49
Caller ID Errors	Causes of Poor Reception	49
Call Waiting Caller ID	Service	50
Answering Machine Set Up 36	INDEX	
Voice Instructions	LIMITED WARRANTY	
SETTING THE SPEAKER VOLUME 37	Accessory Order Form	55
SETTING THE RING SELECT 37		

Introduction

Your cordless telephone/answering machine with Caller ID is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone/answering machine, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

CALLER ID

This feature allows you to see the number or name and number of the person calling before you answer the phone.

CALL WAITING

This feature allows you to answer incoming calls while you are talking on the phone.

CALL WAITING CALLER ID

Also known as Type II Caller ID, this feature allows you to see the name and number of a call that beeps in while you are talking on the phone with someone else.




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.

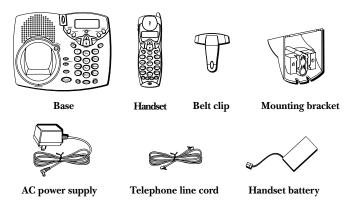

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.




DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

DESKTOP INSTALLATION

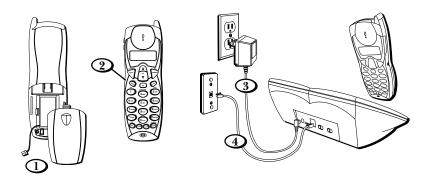


- Remove the battery compartment door on the handset, insert the battery pack, plug the cord into the jack (inside the compartment), and replace the compartment door.
- Set the RINGER switch (on the handset) to ON, and place the handset in the cradle on the base.
- 3. Plug the power supply cord into the power jack on the back of the base and into an electrical outlet. The "charge/page" indicator comes on, verifying the battery is charging.
 - Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance will be compromised.
- 4. Plug the telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base and into a modular phone jack.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2510 power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

WALL MOUNT INSTALLATION

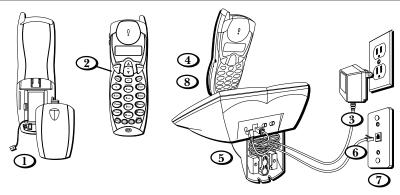

Because it is necessary to charge the handset for 12 hours prior to connecting the phone for use the first time, it is better to leave the unit on a flat surface during initial charge before attempting to hang it on the wall.

- Remove the battery compartment door on the handset, insert the battery pack, plug the cord into the jack (inside the compartment), and replace the compartment door.
- 2. Set the RINGER switch (on the handset) to ON and place the handset in the cradle on the base.
- 3. Plug the power supply into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet. The charge/page indicator comes, verifying the battery is charging.

NOTE: If desired, gather the extra power supply line cord together, fasten with a wire tie, and store inside the wall mounting bracket.

Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance will be compromised.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2510 power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

Installation continued on next page.

- 4. Remove the handset from the cradle and set aside. Turn the base over and align the four slots on the bottom of the base with the four hooktabs on the mounting bracket.
- 5. Insert the hook-tabs into the slots and push upwards until the mount bracket snaps securely into place.
- 6. Plug the telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base and into a modular jack.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line cord together, fasten with a wire tie, and store inside the wall mounting bracket.


- 7. Slip the mounting holes on the bracket over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place (wall plate not included).
- 8. Place the handset in the cradle.




CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2510 power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

NOTE: The phone is shipped in Tone Dialing Mode from the manufacturer.

TELEPHONE SET UP

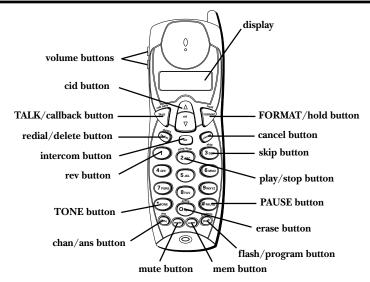

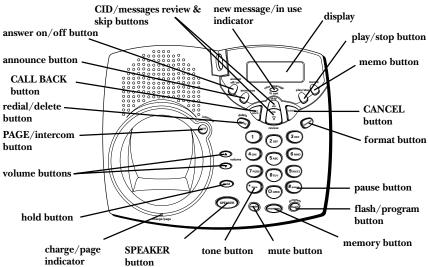

There are eight programmable menus available: Language, Contrast, Area Code, Ringer Level, Ringer Tone, Day, Time, and Default Setting. Of these settings, language, local area code and ringer tone can also be set on the handset.

- 1. Language. Choices: 1 English, 2 Spanish, 3 French.
- 2. Display Contrast. Choices: 1[Low], 2 [Med], 3 [High].
- 3. Local Area Code. Setting: Enter using number keys on keypads.
- 4. Base Ringer Level Choices: High, Low, or Off.
- 5. Ringer Tone. Choices: 1,2, or 3.
- 6. **Set Day Choices**: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday & Sunday.
- 7. **Set Time: Current Time.** (Can be set manually, or it is automatically set during the first Caller ID call)
- 8. Default Setting: 1=YES, 2=NO.

LANGUAGE SELECTION

- 1. Press the flash/program button until "1ENGLISH 2FRA 3ESP" shows in the display. "1ENGLISH" is the default setting.
- 2. Press 1,2, or 3 on the handset or base number pad or use the cid review (up or down arrow) button on the base or handset to scroll to your selection.
- 3. Press flash/program to store selection.

DISPLAY CONTRAST SELECTION

NOTE: This setting is for the base only.

- 1. Press the flash/program button until "SET CONTRAST" shows in the display. "2" is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the base number keypad or use the cid review (up or down arrow) button on the base to scroll to your selection.
- 3. Press flash/program to store selection.

NOTE: You can press flash/program to go on to the next feature at any time. To exit the menu, press flash/program repeatedly.

LOCAL AREA CODE SELECTION

- 1. Press the flash/program button until "SET AREA CODE - -" shows in the display. "- -" is the default setting.
- 2. Use the handset or base number pad to enter your three digit area code.
- 3. Press flash/program to store selection.

NOTE: You can press flash/program to go on to the next feature at any time. To exit the menu, press flash/program repeatedly.

To clear the local area code, press and release flash/program, until *SET AREA CODE* is displayed. Then enter "000." Press flash/program again to confirm.

RINGER LEVEL SELECTION

NOTE: This setting is for the base only.

- 1. Press the flash/program button until "SET RING LEVEL" shows in the display. "1 HI" is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the base keypad or use the CID review (up or down arrow) button to scroll to your selection.
- 3. Press flash/program again to store selection.

NOTE: You can press flash/program to go on to the next feature at any time. To exit the menu, press flash/program repeatedly.

RINGER TONE SELECTION

- 1. Press the flash/program button until "SET RINGER TONE" shows in the display. "1" is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the handset or base number pad or use the CID review (up or down arrow) button to scroll to your selection.
- 3. Press flash/program to store selection.

CURRENT DAY/TIME SELECTION

NOTES: This setting is for the base only.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you have subscribed to Caller ID, the current time will be set automatically when your first CID call is received. Otherwise, you can set the time manually.

- 1. Press the flash/program button until "SET DAY" shows on the display. "Monday" is the default setting.
- 2. Use the CID review (up or down arrow) button to select the current day.
- 3. Press flash/program until "SETTIME" shows on the display. "12:00 AM is the default setting.
- 4. Use the number keypad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
- 5. Use the CID review (up or down arrow) button to scroll to AM or PM.
- 6. Press flash/program to store selection.

NOTE: You can press and release flash/program to review the settings. To exit, press flash/program until you have exited the menu.

DEFAULT SETTING SELECTION

- 1. Press the flash/program button until "DEFAULT SETTING 1YES 2NO" shows in the display. "2NO" is the default setting.
- 2. Press 1 or 2 on the handset or base number pad or use the CID review (up or down arrow) button to scroll to 1YES or 2NO.

NOTE: If you choose "YES" all settings in the programmable menu are returned to factory defaults.

- 3. Press flash/program to store selection.
- 4. The base unit announces the new day/time after the default setting.

CORDLESS PHONE BASICS

CHARGE/PAGE INDICATOR

When lit, this indicates the handset is correctly seated in the cradle and is charging. The indicator flashes when the base pages the handset.

RECEIVING A CALL

Check the display to see who is calling.

Using the Handset — To answer a call you must press the TALK/callback button on the handset. The new message/in-use indicator on the base comes on whenever the handset is on. When finished, press TALK/callback to hang up.

Using the Base Speakerphone — Press the SPEAKER button.

NOTE: For more information, refer to "Speakerphone Operation" on page 21 of this manual.

MAKING A CALL

From the Handset — Press the TALK/callback button. Wait for a dial tone then dial the desired number. Or, dial the numbers and then press the TALK/callback button.

Using the Base Speakerphone — Press the SPEAKER button. Wait for a dial tone, then dial the desired number. Or, dial the numbers and then press the SPEAKER button.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Manual Channel Selection

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the chan/ans button to advance to the next clear channel.

DURATION COUNTER

After you press TALK/callback on the handset (or SPEAKER button on the base), the built-in call duration counter shows on the display and begins counting the length of time of the call.

AUTO STANDBY

Placing the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call) automatically hangs up the handset.

RINGER VOLUME SWITCH

Handset — A two-position switch permits the handset ringer to be turned off or on.

Base Unit — The base ringer volume is set in the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

The ringer switch must be in the on position for the handset to ring during incoming calls.

FLASH

Use the flash/program buttons on the base and handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/callback or SPEAKER button on the cordless handset to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

LAST NUMBER REDIAL

To redial the last number you dialed:

BASE UNIT

- 1. Press the SPEAKER button.
- 2. Press the redial/delete button.

-Or-

3. Press the redial/delete button first, then press the SPEAKER button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial/delete button to quickly redial the number.

HANDSET

- 1. Press TALK/callback button.
- 2. Press the redial/delete button.

-Or-

3. Press the redial/delete button first, then press the TALK/callback button. If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the

redial/delete button to quickly redial the number.

HOLD

Press the hold button on the base or handset to put a call on hold. The base SPEAKER button or handset antenna indicators will blink at half-second intervals.

To take a call off hold, press the hold button again and the base SPEAKER button or handset antenna indicator stops flashing.

- To switch a call on hold from the base to the handset, pressTALK/ callback on the handset.
- To switch a call on hold from the handset to base, press the SPEAKER button on the base.

If you continue the call on a separate extension phone, your cordless phone will release the line to the extension phone, and the base SPEAKER button or handset antenna indicator turns off.

CANCEL

Press the cancel button to cancel any command you initiated. Press cancel to hang up after finishing a call.

FINDING/PAGING THE HANDSET

This feature helps to locate a misplaced handset.

Press and release the PAGE/intercom button on the base. The display shows *PAGING*. The handset beeps continuously and displays *PAGE YOU* for about 2 minutes or until you press int or TALK/callback on the handset or press PAGE/Intercom on the base, or place the handset in the cradle.

NOTE: You may still page the handset with the ringer off.

MUTE

Use the mute button on the handset or base during a phone conversation to speak privately with another person in the room with you.

- Press the mute button and begin your conversation. The handset or base display shows MUTE and the handset antenna indicator blinks or the mute button on the base lights up. The person on the telephone will not hear your private conversation.
- 2. Press mute again to turn it off.

TEMPORARY TONE DIALING

This feature is useful only if you do not have touch-tone service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. If the TONE/PULSE switch is set to PULSE, you can press the *TONE key on either number pad to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:

- 1. Call the bank's information line.
- 2. Press the tone key, denoted with (*TONE) on the number pad, when your call is answered.
- Follow the voice menu instructions to get the information. When you hang up, the phone goes back to pulse (rotary) service selected by the TONE/PULSE switch.

VOLUME CONTROL

Answering Machine

Adjust the base unit speaker volume by pressing the volume up or down buttons. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level.

HANDSET

Adjust the cordless handset receiver volume by pressing the vol buttons on the side of the cordless handset. There are four volume levels, and each press of the vol buttons adjusts the receiver volume by one level. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice.

SPEAKERPHONE

Adjust the speakerphone volume by pressing the volume up or down arrow buttons on the base.

SPEAKERPHONE OPERATION

USING THE BASE UNIT SPEAKERPHONE

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- · Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

NOTE: To maximize speakerphone volume, remove the handset from the cradle. The speakerphone will reach full duplex performance shortly after the line is established.

Note the following guidelines when you use the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE

- 1. When the phone rings, press and release the SPEAKER button on the base unit and talk normally into the built-in microphone at a minimum distance of 8-9 inches.
- 2. Adjust speakerphone volume by pressing the volume up or down arrow buttons on the base.
- 3. To end the call, press the SPEAKER button again.

MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE

- Press and release the SPEAKER button on the base unit and wait for a dial tone.
- Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number you dialed shows on the display. Or, dial the number and then press the SPEAKER button.

- 3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the volume up or down arrow buttons.
- 4. To end the call, press the SPEAKER button again.

SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE AND HANDSET

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speakerphone to Handset — Press TALK/callback on handset, then press SPEAKER.

Handset to Speakerphone — While using the handset, press hold on the handset, and then press SPEAKER on the base.

INTERCOM OPERATION

INTERCOM CALLING

The intercom feature of your phone system allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between the handset and the base unit without tying up the telephone line. Since the telephone line is not being used, you can still receive incoming calls.

USING INTERCOM FROM THE BASE

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the PAGE/intercom button. A paging tone sounds at the handset and base. (To cancel intercom, press PAGE/intercom again.)
- 3. Wait for the person with the handset to press the int button to activate the intercom.
- 4. When finished, press the PAGE/intercom button on the base to deactivate the intercom.

FROM THE HANDSET

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode)...
- 2. Press the int button. A paging tone sounds at the base and handset. (To cancel intercom, press int again.)
- 3. Wait for the person near the base to press the PAGE/intercom button, or the base will auto-connect the intercom after 15 seconds of paging.
- 4. When finished, press int on the handset to deactivate the intercom.

ADVANCED INTERCOM FEATURES

Handling an Incoming Telephone Call During an Intercom Call During an intercom call, if a telephone call comes in, both users are alerted as follows:

Handset: Receives a ringing tone. To take the call, press TALK/callback. (The intercom connection is discontinued.)

Base Unit: Speaker rings and the new message/in use indicator blinks. To take the line, press the SPEAKER button.

USING INTERCOM WHILE YOU HAVE A TELEPHONE CALL

During a telephone call, you can use the Intercom Paging function to page the other unit and set up a private (2-way) intercom conversation with another user, meanwhile placing the telephone call on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base unit, and the handset. You can also transfer the telephone call to the opposite unit.

NOTE: Before intercom paging the other unit, you must decide whether you want to create a 2-way conversation or a 3-way conversation. To set up a 2-way conversation, you must put the external caller on hold and intercom/page the other unit. The external user is unable to hear the resulting intercom conversation.

SETTING UP A TWO-WAY INTERCOM CONVERSATION WHILE YOU HAVE A TELEPHONE CALL

1. Press the PAGE/intercom button on the base or int button on the handset where the outside call is in progress.

The external caller is placed on hold and HOLD is displayed on the originating unit. The charge/page at the base or the handset antenna indicator blinks and a paging tone sounds at both units. *PAGING* is displayed on the originating unit and *PAGE YOU* on the other unit.

2. To answer the intercom page:

At the Base Unit

Press the PAGE/intercom button.

At the handset

Press the int button. Both users can now talk privately in Intercom mode.
 After finishing the intercom, press the PAGE/intercom on the base or int button on the handset to stop the intercom mode, then retrieve the external caller.

SETTING UP A THREE-WAY CONVERSATION USING INTERCOM

- 1. Press the PAGE/intercom button on the base or int button on the handset when an outside call is in progress.
 - The external caller is placed on hold. The charge/page button on the base or the handset antenna indicator blinks, and a paging tone sounds at both units. *PAGING* is displayed on the originating unit and *PAGE YOU* on the other unit.
- If the originating unit is the handset: Press the base PAGE/intercom button to set up the intercom first. Then press the handset hold button to retrieve the external caller. Three-way conversation begins, and CONFERENCE shows on the display.
- If the originating unit is the base unit: Press the handset int button to setup the intercom first. Then press the base hold button to retrieve the external caller. Three-way conversation begins, and CONFERENCE will be shown on the LCD display.

Memory

The handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Ten 15-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the handset memory. Ten 15-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the base memory.

STORING A NAME/AND NUMBER IN MEMORY

- 1. Press the (mem) memory button.
- Press the desired (mem) memory location button (0 through 9 keys). If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear on the screen. If the memory location is empty, EMPTY appears in the display.

- 3. Press the (mem) memory button again. The display shows ENTER NAME.
- 4. Use the handset number keypad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
- 5. Press the (mem) memory button again to save your selection. The display shows *ENTERTEL NUMBR*.
- 6. Use the number keypad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the (mem) memory button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
- 7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

STORING A REDIAL NUMBER

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the mem (memory) button.
- 3. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
- 4. Press mem (memory) and ENTER NAME shows on the display.
- 5. Use the handset number pad to enter the name, then press mem (memory) and *ENTERTEL NUMBR* shows on the display.
- 6. Press redial/delete to display the redial number and name.
- 7. Press mem (memory) again to confirm.

NOTE: If the redial number has more than 24 digits, the redial number cannot be stored in memory.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the #PAUSE button on the number pad twice to insert a delay in dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NUMBERS

To Review: press mem (memory), then press the CID (up or down arrow) buttons (or memory location number) to scroll through the stored numbers.

To Change: Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number and just replace one stored phone number with a different one.

To Delete: Press mem (memory), then press the CID (arrow up or down) buttons to scroll to a desired entry.

- 1. While the entry is displayed, press redial/delete to mark the entry for deletion. The display shows *DELETE?*
- 2. Press redial/delete a second time to delete the entry. *DELETED* is displayed.

NOTE: If you don't want to change or delete a number, simply press the cancel button or wait for 1 minute to exit Review mode.

DIALING A STORED NUMBER

Handset:

Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button.

- 1. Press the mem button.
- 2. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

-Or-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- Press the mem button.
- Press the number (0-9) for the desired memory location or use the CID review up/down arrow buttons to scroll through the numbers in the memory until the desired number is shown.
- 4. Press the TALK/callback button. The number dials automatically.

Base Unit:

Press the SPEAKER button.

- 1. Press the memory button.
- 2. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

-Or-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the memory button.
- 3. Press the number (0-9) for the desired memory location or use the CID review up/down arrow buttons to scroll through the numbers in the memory until the desired number is shown.
- 4. Press the SPEAKER button. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	Memory Location
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Handset:

Make sure the phone is ON.

- 1. Press mem (memory) and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press mem (memory) and then press 8.
- 3. At the next access tone, press mem (memory) and then 9.

Base Unit:


Press the SPEAKER button.

- 1. Press memory and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press memory and then press 8.
- 3. At the next access tone, press memory and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next (mem) memory button or your call might not go through.

CALLER ID OPERATION

This Caller ID telephone system receives and displays information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

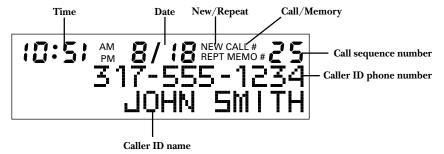

RECEIVING AND STORING CALL RECORDS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the ringing call.

If you are not at home or cannot answer, the telephone stores the information so that you can see who called while you were unavailable. Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number and name, for the last 40 calls. If Caller ID memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory.

At any time, you can review the stored information for the last 40 calls. Any calls received since your last review are marked as *NEW* in the display, to remind you to review them.

REVIEWING CALL RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the CID up arrow button to begin with the oldest call and scroll toward more recent calls (higher numbers.) When you reach the newest call, the display shows END OF LIST.
- Press the CID down arrow button to begin with the newest call and scroll to older calls (lower numbers.) When you reach the oldest call, the display shows END OF LIST.

As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- · Time and date the call was received.
- NEW appears for all calls that have not been previously reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

- 1. Use the CID review (up or down arrow) button to scroll to the desired record.
- 2. Press the mem (memory) button.
- 3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

DIALING A CALLER ID NUMBER

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press CID review (up or down arrow) button until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local Area Code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before dialing it back.

The format button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

Number of digi	its Explanation	Example
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

- 3. If using the base or handset: press the CID review (up or down arrow) button
- 4. If the number will not dial as shown, press the format button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
- 5. Press the TALK/callback button on handset or SPEAKER button on base. The number dials automatically.

NOTES: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press and hold flash/program until *SET AREA CODE* appears, then enter "000."

If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD

To delete only the record in the display:

- Use the CID review (up or down arrow) button to display the desired Caller ID record.
- 2. Press redial/delete. The display asks DELETE CALL ID? for several seconds.
- 3. Press redial/delete again, within ten seconds, to erase the record.

The display shows *DELETED*, confirming the deletion.

DELETING ALL CALLER ID RECORDS

To delete all the Caller ID records in memory:

- Use the CID review (up or down arrow) button to display any Caller ID record.
- Press and hold redial/delete. The display asks DELETE ALL? for several seconds.
- 3. Press redial/delete again, within ten seconds, to erase all records. The display shows *NO CALLS*.

CALLER ID ERRORS

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.

CALL WAITING CALLER ID

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you are able to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

Press flash/program to put the person you're talking to on hold and answer the incoming call. Press flash/program again when you want to return to the first call.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Answering Machine Set Up

This section shows you how to set up your answering machine to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering machine.

Press the answer off/on button to turn the answering machine on and off.
 The new messages/in use indicator turns on when you have new messages.

NOTE: The LCD displays "ANS.ON" or "ANS.OFF" to show the status of the answering machine.

VOICE INSTRUCTIONS

If you need additional assistance, press the memo button on the base and follow the voice instructions.

SETTING THE SPEAKER VOLUME

Use the volume up or down arrow buttons to adjust the speaker volume to a comfortable level.

SETTING THE RING SELECT

Set the RING SELECT switch on the back of the unit to 3 or 5 rings depending on the number of times you want the phone to ring before the machine answers the call.

Answering Machine Operation

This section discusses the buttons and features on the answering machine.

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about 9 inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

- 1. Make sure the answering machine is **ON**.
- 2. Press and hold the announce button. Hold the button down until you finish the announcement.
- 3. Begin talking after you hear the beep.
- 4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement will play. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

REVIEWING ANNOUNCEMENT

 Press and release the announce button to play your outgoing announcement.

Messages Indicator

The base display shows you how many messages you have. The new message/in use indicator flashes to indicate you have new messages.

SCREENING CALLS FROM THE BASE

You can screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who it is), then pick up the handset, and pressTALK/ callback or the SPEAKER button to talk to the caller. The answering machine automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

MESSAGE PLAYBACK

The base display lets you know when you have messages. To play messages, press the play/stop button.

While a message is playing, you can do the following:

- Press the play/stop button to stop the message playback.
- Press and release the review button to restart the current message; continue to press and release the review button to go to previous messages.
- Press and release the skip button to go to the next message.
- Press the play/stop button to stop message playback.

MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering machine can record new messages.

ERASING MESSAGES

You may erase messages three ways: one message at a time using the redial/delete button on the base; all previously played messages using the redial/delete button on the base; or one message at a time using the erase button (the 0 key) on the handset or a phone in another location.

- To erase a message that is playing, press and release play/stop and then press and release redial/delete on the base to erase the message.
- To erase all previously played messages, press and hold the redial/ delete button on the base until the unit beeps.

• To erase a message from the handset:

- 1. Press the ans/chan button on the handset.
- 2. Press the play/stop button on the handset (the 2 key).
- 3. Press erase on the handset (the 0 key) to erase the message that is playing.

NOTE: Erased messages cannot be restored. Also, be careful not to press erase button as the next unheard message is playing because that message will also be erased.

LEAVING A MEMO

Use the Memo feature to leave a message.

- 1. Press and hold the memo button down until you finish the message.
- 2. Begin speaking after you hear the beep.
- 3. Release the memo button after you are finished.

REMOTE ACCESS

This section explains two types of remote access: using the handset to access the answering machine and accessing the answering machine from another phone.

You may access the answering machine on the base with the handset buttons.

You may also access your answering machine from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

USING THE HANDSET

Press the ans/chan button to access the answering machine.

After you access the answering machine, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering Machine Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

- 1. Press the ans/chan button.
- 2. Press 2 (play/stop).
- 3. When you are finished listening to your messages, press ans/chan again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

Answering Machine Indicator

The answering machine is active when the answering machine indicator on the handset antenna turns on.

SCREENING CALLS FROM THE HANDSET

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering machine.

When the answering machine picks up:

- 1. Press the ans/chan button to gain access to the answering machine.
- 2. Listen to the caller leaving a message.
- 3. Press the TALK/callback button to speak to the caller, or press the ans/chan button to stop screening the call.

MEMORY FULL

When the answering machine's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering machine, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Accessing the Answering Machine from Another Location You can access your answering machine from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

- 1. Dial the phone number for the answering machine.
- 2. After the answering machine answers enter the security code after you hear the tone.
- 3. Follow the voice menu to use the answering machine's remote functions. The remote feature enables you to perform the following functions:

То	Press this Button
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering machine	4
Review voice menu options	7

The base LCD display shows REMOTE ACCESS ANSWERING CALL.

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the keypad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering machine.

CHANGING THE SECURITY CODE


The default security code for accessing the answering machine from another location is **1 2 3**. You must use the handset to change the security code. With the phone off, follow these steps:

- 1. Press ans/chan (the answering machine indicator on the handset antenna comes on).
- 2. Press the *TONE button.
- 3. Enter 3 numbers to be used as the new security code.
- 4. Press *TONE again. You will hear a new security code.

CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- 2. Disconnect the battery plug and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
- 4. Put the battery compartment door back on.
- Place handset in the base to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

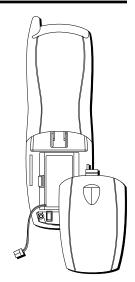

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture.
 Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the instruction book.

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET

For hands free conversation, connect the headset (optional) to the HEADSET jack as shown. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.


Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

 Press the talk/callback button to answer or place a call before using the headset.

CONNECTING THE BELT CLIP

There are two slots, one on each side of the handset.

• Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

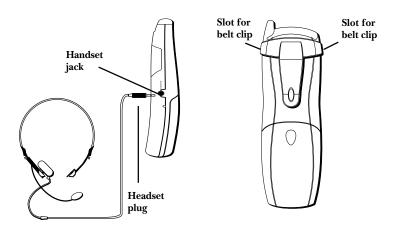

DISPLAY MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR Caller information has been interrupted during transmission

or the phone line is excessively noisy.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name in one of the 10

memory locations.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase the

current Caller ID record that is shown on the display.

DELETE? Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers

stored in the phone's outgoing memory.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in Caller ID

memory.

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

UNKNOWN CALL The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or

the information was not sent

PAGING Someone has pressed the page/intercom button on the base

or handset.

BLOCKED NUMBER The person is calling from a number that has been blocked

from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the same

number was received more than once.

NO DATA No Caller ID information was received.

HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE

Problem	Solution
No dial tone	 Check installation: Is the base power cord connected to a working outlet? Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack? Connect another phone to the same jack; the problem might be your wiring or local service. Is the cordless handset out of range of the base? Make sure the battery is properly charged (12 hours). Is the battery pack installed correctly? Did the handset beep when you pressed the TALK/callback button? Did the charge/page indicator on the base come on?The battery may need to be charged. Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.
Dial tone is OK, but can't dial out	Make sure the TONE/PULSE switch on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.
Handset/Base does not ring	 Make sure the handset ringer switch is turned to on and the base ringer is programmed to HI. Move closer to the base. The handset may be out of range. You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones. Check for dial tone.
You experience static, noise, or fading in and out	 Change channels. Move closer to base (cordless handset might be out of range). Does the base need to be relocated? Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance. Charge battery.

Unit beeps	•	Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 12 hours. Clean charging contacts on cordless handset and charger with a soft cloth, remove comma or an eraser. See solutions for "No dial tone" on previous page. Replace battery.
Memory Dialing doesn't work	•	Did you program the (mem) memory location keys correctly? Did you follow proper dialing sequence?
Unit locks up and no communication between the base and cordless handset	•	Unplug the AC power supply from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adapter back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 12 hours.

CALLER ID

Problem	Solution
No Display	 Is battery fully charged? Try replacing the battery. Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power supply from the base and reconnect it.
Caller ID Error Message	 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.
No Caller ID	Did you order Caller ID service from your phone company?

BATTERY

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- Charge/page or handset antenna indicator fails to light

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- · Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- · Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

SERVICE

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to: ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date	
Name of store	

INDEX

Δ

Accessing the Answering Machine from Another Location 42 Accessory Order Form 55 Advanced Intercom Features 24 Answering Machine 21 Answering Machine Indicator 41 Answering Machine Operation 37 Answering Machine Set Up 36 Auto Standby 17

В

Base Unit 18 Battery 48 Battery Safety Precautions 44 Before You Begin 7

C

Call Waiting 5
Call Waiting Caller ID 5, 36
Caller ID 5, 48
Caller ID Errors 35
Caller ID Operation 31
Cancel 19
Causes of Poor Reception 49
Chain Dialing from Memory 30
Changing the Battery 44
Changing the Security Code 43
Charge/Page Indicator 16
Connecting an Optional Headset to the Handset 45
Connecting the Belt Clip 45
Cordless Phone Basics 16

Current Day/Time Selection 14

D

Default Setting Selection 15
Deleting All Caller ID Records 35
Deleting the Current Caller ID Record 35
Desktop Installation 8
Dialing a Caller ID Number 33
Dialing a Stored Number 28
Digital Security System 7
Display Contrast Selection 13
Display Messages 46
Duration Counter 17

Ε

Equipment Approval Information 2 Erasing Messages 39

F

Finding/Paging the Handset 19 Flash 18 From the Handset 24

G

General Product Care 49

Н

Handling an Incoming Telephone Call
During an Intercom Call 24
Handset 18, 21
Handset Sound Signals 46
Headset and Belt Clip Operation 45
Hold 18

ı

Inserting a Pause in the Dialing Sequence 28 Intercom Calling 23 Intercom Operation 23 Interference Information 2 Introduction 5

L

Language Selection 12
Last Number Redial 18
Leaving a Memo 40
Limited Warranty 54
Local Area Code Selection 13

M

Making a Call 16
Making a Call with Speakerphone 22
Manual Channel Selection 17
Memory 26
Memory Full 39, 42
Message Playback 39
Messages Indicator 38
Modular Jack Requirements 7
Mute 20

P

Parts Checklist 7

R

Receiving a Call 16
Receiving a Call with Speakerphone 22
Receiving and Storing Call Records 31
Recording the Outgoing
 Announcement 37
Remote Access 40
Reviewing Announcement 38
Reviewing Call Records 32
Reviewing, Changing or Deleting Stored
 Numbers 28
Ringer Level Selection 14
Ringer Volume Switch 17

S

Screening Calls from the Base 38 Screening Calls from the Handset 41 Service 50 Setting the Ring Select 37 Setting the Speaker Volume 37 Setting Up a Three-Way Conversation Using Intercom 26 Setting Up a Two-Way Intercom Conversation While You Have a Telephone Call 25 Speakerphone 21 Speakerphone Operation 21 Storing a Name/and Number in Memory 26 Storing a Redial Number 27 Switching Between Speakerphone and Handset 23

Т

Telephone Set Up 11
Temporary Tone Dialing 20
Transferring CID Records to Memory 33
Troubleshooting Guide 47

U

Using Intercom From the Base 23
Using Intercom While You Have a
Telephone Call 24
Using the Base Unit Speakerphone 21
Using the Handset 41

V

Voice Instructions 37 Volume Control 21

W

Wall Mount Installation 9

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

· Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

· One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of
the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend
 using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the
 warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required.
 Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson multimedia Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- · Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls.
 Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- · Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- · Damage from misuse or neglect.
- · Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- · Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

 Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE ISTHE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ISTHE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER.
 ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROMTHE
 USE OFTHIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS
 PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BYTHE LAWS OFTHE
 STATE OF INDIANA. EXCEPTTOTHE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF
 MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE
 WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how
 long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

ACCESSORY ORDER FORM

HOLEGINGONG	00.000			
DESCRIPTION	CALALUG NUMBEK	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
AC power adapter	5-2510	\$18.35		
Belt Clip	5-2535	\$8.75		
Headset	5-2425	\$36.35		
Replacement Handset Battery	5-2522	\$11.90		

To order, call 1-800-338-0376 (for accessories only) or complete this order form.

జ
æ
Ë
ల
₹
=
⋍
8
₹
=
9
ပ
≒
I

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your VISA card

My card expires: Opy your complete account number from your Master Card or Discover. Copy the number above your name on the Master Card
--

Total Merchandise......\$_

Prices are subject to change without notice.

Sales Tax.....\$

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only, No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling......\$

Total Amount Enclosed......\$

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson multimedia Inc. to:

Thomson multimedia Inc.

Mail Order Department

P.O. Box 8419 Ronks, PA 17573-8419

My card expires:

Name

Address

Apt.

City_____State____ZIP_

Daytime Phone Number (

Please make sure that this form has been filled out completely.

Authorized Signature



Teléfono Inalámbrico con 40 Canales de 24 GHz con Identificador de Llamada en Espera, con Contestador y Altavoz Guía del Usuario



Creamos cosas buenas para la vida.

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio
 equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las superencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA
APROBACIÓN DE EQUIPO2
Información de Interferencias 2
Introducción
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
(CALLER ID)5
Llamada en Espera (Call
Waiting) 5
Identificador de Llamada en
ESPERA (CALL WAITING
Caller ID) 5
Antes de Comenzar 7
Lista de Partes
Requisitos de conexión
SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD7
Instalación sobre Escritorio o Superficie
PLANA 8
INSTALACIÓN SOBRE PARED9
Programación del Teléfono
SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL
Іріома 12
SELECCIÓN PARA CONTRASTE DE LA
Pantalla
SELECCIÓN PARA PROGRAMAR LA
•
CLAVE DE AREA LOCAL
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL 14 DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 16/14 DÍA/LA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL 14 DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 16/ALA HORA DÍA/LA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA 15 15
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL 14 DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 16/ALA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS 15 PROGRAMACIONES DE FÁBRICA 15 OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL 14 DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 16 DÍA/LA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA 15 OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO 16
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL TONO DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL DÍA/LA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA 15 OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO 16 INDICADOR DE CARGA/LOCALIZADOR 16
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL 14 DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 14 TONO DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL 16 DÍA/LA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA 15 OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO 16 INDICADOR DE CARGA/LOCALIZADOR 16 PARA RECIBIR UNA LLAMADA 16
CLAVE DE AREA LOCAL 13 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL NIVEL DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL TONO DEL TIMBRE 14 SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL DÍA/LA HORA 14 SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA 15 OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO 16 INDICADOR DE CARGA/LOCALIZADOR 16

Contador de la Duración	. 17
ALERTA AUTOMÁTICO	
SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE	
Botón de servicios ("FLASH")	
Para Marcar el Último Número	
Base del Aparato	
AURICULAR	
En Espera	
Para Cancelar	
Para Encontrar/Localizar un	. 13
AURICULAR EXTRAVIADO	10
ENMUDECEDOR	
MODALIDAD TEMPORAL PARA MARCAR	. 20
PORTONO	20
CONTROL DE VOLUMEN	
Máquina Contestadora	
Auricular	
ALTAVOZ	
OPERACIÓN DEL ALTAVOZ	. 21
Para Utilizar el Altavoz en la	1
BASE DEL APARATO	. 21
Para Recibir una Llamada con el	
ALTAVOZ	. 22
PARA HACER UNA LLAMADA CON EL	
ALTAVOZ	. 22
Para Alternar entre Altavoz y	
Auricular	
OPERACIÓN DEL INTERFONO	
Cómo Llamar por el Interfono	. 23
Para Utilizar el Interfono	
DESDE LA BASE	
Desde el auricular	. 24
Funciones Avanzadas del	
Interfono	. 24
Cómo manejar una Llamada	
Entrante durante una Llamada	
POR INTERFONO	. 24

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Cómo Usar el Interfono Mientras	Operación de la Máquina	
USTED TIENE UNA LLAMADA24	CONTESTADORA	37
Cómo Establecer una Conversación	Cómo Grabar el Anuncio	
BI-DIRECCIONAL EN EL INTERFONO MIENTRAS	SALIENTE	37
USTED TIENE UNA LLAMADA TELEFÓNICA 25	Cómo Revisar el Anuncio	38
Cómo Establecer una	Indicador de Mensajes	38
Conversación de 3 Personas	Cómo Filtrar Llamadas desde la	
Utilizando el Interfono 26	Base	38
MEMORIA 26	Cómo Reproducir Mensajes	39
Para Almacenar un Nombre y	Memoria Llena	39
Número en la Memoria	Cómo Borrar Mensajes	
Para Almacenar un Número en	Cómo Dejar un Recado (Мемо)	40
Volver a Marcar (Redial)27	Ассеsо Rемото	40
Cómo Introducir una Pausa en la	CÓMO UTILIZAR EL AURICULAR	41
SECUENCIA DE MARCAR	Indicador de la M áquina	
Cómo Revisar, Cambiar o Borrar	CONTESTADORA	41
Números Almacenados	Cómo Filtrar las Llamadas desde	
Cómo Marcar un Número	EL AURICULAR	41
Almacenado	Memoria Llena	42
Marcado en Cadena desde la	CÓMO TENER ACCESO AL	
Memoria30	CONTESTADOR DESDE OTRA	
OPERACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE	Localización	42
LLAMADAS (CALLER ID)31	Cómo Cambiar el Código de	
Cómo Recibir y Almacenar	Seguridad	43
LLAMADAS31	Cómo Cambiar la Batería	4 4
Cómo Revisar Archivos de	Precauciones de Seguridad	
LLAMADAS32	para la Batería	44
Para Transferir Archivos del	OPERACIÓN DE LOS AUDÍFONOS Y	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA	Gancho del Cinturón	45
Memoria33	Para Conectar unos Audífonos	
Cómo Marcar un Número del	OPCIONALES AL AURICULAR	45
Caller ID	Cómo Conectar el Gancho del	
Cómo Borrar el Archivo Actual	Cinturón	
DEL CALLER ID35	Mensajes en la Pantalla	
Cómo Borrar Todos los Archivos	SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	
DEL CALLER ID35	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Errores del Identificador de	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	
LLAMADAS (CALLER ID)35	Causas de una mala recepción	49
Identificador de Llamada en Espera	Cómo obtener servicios de	
(Call Waiting Caller ID)	MANTENIMIENTO	
Programación del Contestador 36	Index	
Instrucciones Orales	Garantía limitada	54
Cómo Programar el Volumen del	FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE	
Altavoz	ACCESORIOS	55
Cómo Programar el Selector del		
TIMBRE 37		

Introducción

Su teléfono inalámbrico /máquina contestadora con Identificador de Llamadas está diseñado para darle flexibilidad de uso y funcionamiento de alta calidad. Para obtener el máximo rendimiento de su teléfono inalámbrico /máquina contestadora, le sugerimos se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

Su teléfono con Caller ID almacena y muestra información específica, provista por su compañía telefónica local, a suscriptores al servicio de Caller ID o servicios similares de identificación.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Esta función le permite ver el número o nombre y número de la persona que llama antes de que usted conteste el teléfono.

LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING)

Esta función le permite contestar llamadas entrantes mientras usted está hablando por teléfono.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING CALLER ID)

También conocido como Identificador de Llamadas Tipo II (Type II Caller ID), esta función le permite ver nombre y número de la persona que Ilama en una Ilamada que timbra mientras usted está hablando por teléfono con otra persona.



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 2.4 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 2.4 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Antes de Comenzar

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos:



Requisitos de conexión

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular telefónico RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.




SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en casa que no sea inalámbrico, en caso de que haya un corte de corriente en su casa.

Instalación sobre Escritorio o Superficie Plana

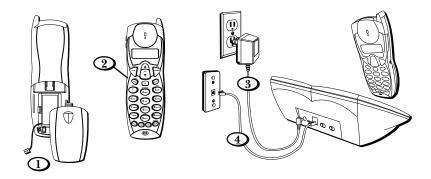

- Quite la puerta del compartimiento de la batería en el auricular, introduzca el paquete de la batería, conecte el cable dentro del enchufe (dentro del compartimiento), y vuelva a colocar la puerta del compartimiento.
- 2. Coloque el selector del timbre –"RINGER"- (en el auricular) en la posición de encendido ("ON"), y coloque el auricular en su sitio sobre la base.
- 3. Conecte un extremo del cable de corriente en el enchufe de corriente en la parte trasera de la base y el otro extremo en un enchufe eléctrico. El indicador de carga ("charge/page") se ilumina para verificar que la batería se está cargando.
 - Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.
- 4. Conecte el cable de línea telefónica dentro del enchufe marcado como "PHONE LINE" en la parte trasera de la base del teléfono y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2510 que viene con este aparato. El uso de otros adaptadores puede resultar en daño al aparato.

Instalación sobre Pared



auricular durante 12 horas antes de conectar el teléfono para usarlo por primera vez, es mejor dejar el aparato sobre una superficie plana durante la etapa de cargado inicial antes de intentar colgarlo sobre la pared.

- Quite la puerta del compartimiento de la batería en el auricular, introduzca el paquete de la batería, conecte el cable dentro del enchufe (dentro del compartimiento), y vuelva a colocar la puerta del compartimiento.
- 2. Coloque el selector del timbre –"RINGER"- (en el auricular) en la posición de encendido ("ON"), y coloque el auricular en su sitio sobre la base.
- 3. Conecte un extremo del cable de corriente en el enchufe de corriente en la parte trasera de la base y el otro extremo en un enchufe eléctrico. El indicador de carga ("charge/page") se ilumina para verificar que la batería se está cargando.

NOTA: Si usted lo desea, recoja el cable telefónico excedente y también el cable de corriente, y átelos con un alambre para poder guardarlos dentro de la placa para montaje.

Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2510 que viene con este aparato. El uso de otros adaptadores puede resultar en daño al aparato.

- 4. Quite el auricular de su sitio sobre la base y colóquelo a un lado. Gire la base a que quede de cabeza y alinee las cuatro ranuras en la parte de debajo de la base con los cuatro ganchos localizados en la placa para montaje.
- Introduzca los ganchos dentro de las ranuras y empuje hacia arriba hasta que escuche un chasquido indicando que la placa ha quedado en su sitio.
- 6. Conecte el cable de línea telefónica dentro del enchufe marcado "PHONE LINE" en la parte trasera de la base y dentro del enchufe modular.

NOTA: Si usted lo desea, recoja el cable telefónico excedente y también el cable de corriente, y átelos con un alambre para poder guardarlos dentro de la placa para montaje.


- 7. Deslice los agujeros para montaje (en la placa para montaje) sobre los postecitos de la placa y deslice la unidad hacia abajo firmemente hasta que entre en su sitio. (Placa de pared no incluida).
- 8. Coloque el auricular sobre la base del aparato.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2510 que viene con este aparato. El uso de otros adaptadores puede resultar en daño al aparato.

NOTA: El teléfono se empaca desde el fabricante con la modalidad para marcar por Tono.

PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO

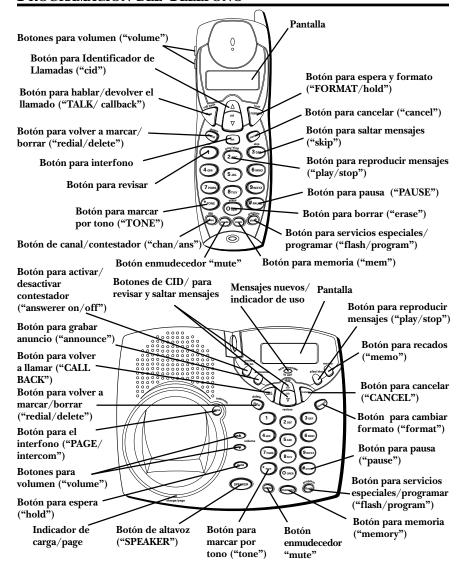

Hay ocho menús disponibles para programar: Idioma, Clave de Area, Nivel del Timbre, Tono del Timbre, Día, Hora, y Programaciones de Fábrica. De estas programaciones, idioma, clave de área local y tono del timbre pueden ser programados desde el auricular.

- 1. Idioma. A escoger: 1 Inglés, 2 Español, 3 Francés
- 2. Contraste de la Pantalla: 1[Bajo], 2[Med], 3[Alto]
- 3. Clave de área local: Programaciones: Inscríbala utilizando las teclas numéricas.
- 4. Selecciones para el Nivel del Timbre: Alto, Bajo, Apagado
- 5. Tono del Timbre. Selección: 1, 2, o 3.
- 6. **Seleccione la Programación del Día**: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.
- 7. Seleccione la Programación de la Hora: Hora actuales. (Pueden ser programados manualmente, o se programan automáticamente después de la primera llamada del Identificador de Llamadas).
- 8. Programación de Fábrica: 1=YES, 2 = NO.

SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL IDIOMA

- Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "1ENGLISH 2FRA 3ESP" aparezca en la pantalla. Inglés ("1ENGLISH") es la programación de fábrica.
- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico del auricular, o utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer hasta llegar a su selección.
- 3. Oprima el botón "flash/program" para almacenar su selección.

SELECCIÓN PARA CONTRASTE DE LA PANTALLA

NOTA: Esta programación es únicamente para la base.

- Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "SET CONTRAST" aparezca en la pantalla. El "2" es la programación de fábrica.
- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico del auricular, o utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer hasta llegar a su selección.
- 3. Oprima el botón "flash/program" para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir el botón "flash/program" para pasar a la siguiente función en cualquier momento. Para salir del menú de programación, oprima el botón "flash/program" repetidamente

SELECCIÓN PARA PROGRAMAR LA CLAVE DE AREA LOCAL

- 1. Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "SET AREA CODE - " aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es "- - ".
- 2. Utilice el teclado numérico del auricular o el de la base para inscribir su clave de área de tres dígitos.
- 3. Oprima el botón "flash/program" para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir el botón "flash/program" para pasar a la siguiente función en cualquier momento. Para salir del menú de programación, oprima el botón "flash/program" repetidamente. Para eliminar la clave de área oprima y suelte el "flash/program" hasta que la indicación "SET AREA CODE" aparezca en la pantalla. Después inscriba "000". Oprima nuevamente el botón "flash/program" para confirmar.

Selección para Programar el Nivel del Timbre

NOTA: Esta programación es únicamente para la base.

- 1. Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "SET RING LEVEL" aparezca en la pantalla. El "1 HI" es la programación de fábrica.
- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico del auricular, o utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer hasta llegar a su selección.
- 3. Oprima nuevamente el botón "flash/program" para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir el botón "flash/program" para pasar a la siguiente función en cualquier momento. Para salir del menú de programación, oprima el botón "flash/program" repetidamente.

SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL TONO DEL TIMBRE

- 1. Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "SET RINGER TONE" aparezca en la pantalla. El "1" es la programación de fábrica.
- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico del auricular, o utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer hasta llegar a su selección.
- 3. Oprima el botón "flash/program" para almacenar su selección.

SELECCIÓN PARA PROGRAMAR EL DÍA/LA HORA

NOTAS: Esta programación es únicamente para la base.

La hora se transmite automáticamente por su compañía telefónica local como parte de su servicio de Identificador de Llamadas. Si usted se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas, la hora actual se programará automáticamente cuando la primera llamada del Identificador de Llamadas es recibida. De otra manera, usted puede programarla manualmente.

- 1. Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "SET DAY" aparezca en la pantalla. Lunes ("Monday") es la programación de fábrica.
- 2. Oprima los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer hasta llegar al día actual.
- 3. Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "SETTIME" aparezca en la pantalla. La hora "12:00 AM" es la hora programada.
- 4. Utilice el teclado numérico para inscribir el primer dígito de la hora, y después inscriba el segundo dígito de la hora, el primer dígito de los minutos, y el segundo dígito de los minutos.
- 5. Utilice los botones para revisar (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer entre AM y PM.
- 6. Oprima el botón "flash/program" para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir y soltar el botón "flash/program" para revisar la programación. Para salir del menú de programación, oprima el botón "flash/program" repetidamente hasta que salga.

SELECCIÓN PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA

- Oprima el botón "flash/program" hasta que la indicación "DEFAULT SETTING 1YES 2NO" aparece en la pantalla. La programación de fábrica es "2NO."
- Oprima el 1 o 2 en el teclado numérico del auricular, o utilice los botones para revisar (las flechas hacia arriba y hacia abajo) para recorrer hasta llegar a "1YES" o "2NO."

NOTA: Si usted escoge "YES," todas las programaciones programables del menú regresan a las programaciones originales de fábrica.

- 3. Oprima el botón "flash/program" para almacenar su selección.
- 4. La base del aparato anuncia el nuevo día/hora después de las programaciones de fábrica.

OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

INDICADOR DE CARGA/LOCALIZADOR

Cuando está iluminado, éste indica que el auricular está correctamente colocado en su sitio de la base y está cargando. El indicador parpadea cuando la base localiza al auricular.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Vea en la pantalla quién llama.

Utilizando el Auricular- Para contestar una llamada, usted tiene que oprimir el botón "TALK/callback" en el auricular. El indicador de mensajes nuevos/ en uso en la base se iluminará cuando el auricular está activado. Cuando haya terminado, oprima nuevamente "TALK/callback" para desconectarse.

Utilizando el Altavoz en la Base- Oprima el botón del altavoz ("SPEAKER").

NOTA: Para mayor información, refiérase al a la sección de "Operación del Altavoz" en la página 21 de este manual.

PARA HACER UNA LLAMADA

Desde el Auricular- Oprima el botón "TALK/callback" en el auricular. Espere al tono de marcar y marque el número deseado. O, marque los números y después oprima el botón "TALK/callback" para desconectarse.

Utilizando el Altavoz en la Base- Oprima el botón del altavoz ("SPEAKER"). Espere al tono de marcar y marque el número deseado. O, marque los números y después oprima el botón "SPEAKER."

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono que no sea inalámbrico en su casa, en caso de que hubiera un corte de corriente.

SELECCIÓN MANUAL DE CANALES

Mientras está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para reducir la estática causada por monitores para bebés, abridores para garage, u otros teléfonos inalámbricos. Oprima y suelte el botón "chan/ans" para avanzar al siguiente canal claro.

CONTADOR DE LA DURACIÓN

Después de que usted oprima el botón "TALK/callback" en el auricular (o el botón "SPEAKER" en la base), el contador de tiempo integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada.

ALERTA AUTOMÁTICO

El colocar el auricular sobre su sitio en la base mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), automáticamente desconecta el auricular.

SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE

Auricular- Un selector de dos posiciones le permite al timbre del auricular encenderse o apagarse.

Base del aparato- El volumen del timbre de la base se programa en el menú de programación. Vea la sección "Programación del Teléfono" para mayor información.

El selector del timbre debe estar en la posición de activado para que el auricular timbre cuando entren llamadas.

BOTÓN DE SERVICIOS ("FLASH")

Utilice los botones en la base y en el auricular para activar los servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice los botones "TALK/callback" o "SPEAKER" en el auricular inalámbrico para activar los servicios especiales como llamada en espera porque de ser así, usted desconectará la llamada.

PARA MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO

Para volver a marcar el último número que usted marcó:

BASE DEL APARATO

- 1. Oprima el botón "SPEAKER."
- 2. Oprima el botón "redial/delete."

-0-

3. Oprima primero el botón para volver a marcar/ borrar ("redial/delete"), después oprima el botón de altavoz ("SPEAKER").

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón "redial/delete" para volver a marcar el número rápidamente.

AURICULAR

- 1. Oprima el botón "TALK/callback."
- 2. Oprima el botón "redial/delete."

-0-

3. Oprima primero el botón para volver a marcar/ borrar ("redial/delete"), después oprima el botón para hablar/ regresar el llamado ("TALK/ callback").

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón "redial/delete" para volver a marcar el número rápidamente.

EN ESPERA

Oprima y sostenga el botón de la base o auricular para poner una llamada en espera. El botón "SPEAKER" en la base o el indicador en la antena del auricular parpadearán a intervalos de medio segundo.

Para quitar una llamada de espera, oprima y sostenga el botón de espera nuevamente y el botón "SPEAKER" en la base o el indicador en la antena del auricular dejarán de parpadear.

- Para pasar una llamada en espera de la base al auricular, oprima el botón "TALK/callback" en el auricular.
- Para pasar una llamada en espera del auricular a la base, oprima el botón "SPEAKER" en la base.

Si usted continúa la llamada en una extensión diferente, su teléfono inalámbrico liberará la llamada a la extensión, y el botón "SPEAKER" en la base o en el indicador de la antena del auricular se apagará.

PARA CANCELAR

Oprima el botón para cancelar para suspender cualquier orden que usted haya iniciado. Oprima el botón de cancelar para desconectarse al terminar una llamada.

PARA ENCONTRAR/LOCALIZAR UN AURICULAR EXTRAVIADO Esta función le ayuda a localizar el auricular extraviado.

Oprima y suelte el botón "PAGE/intercom" en la base. La pantalla mostrará la indicación "PAGING". El auricular emitirá tonos continuamente y mostrará la indicación "PAGE YOU" durante 2 minutos, o hasta que usted oprima el botón "int" o "TALK/callback" en el auricular, u oprima "PAGE/intercom" en la base, o coloque el auricular en su sitio sobre la base.

NOTA: Usted puede aún localizar el auricular con el timbre desactivado.

ENMUDECEDOR

Utilice el botón enmudecedor en el auricular o en la base durante una conversación para poder hablar en privado con otra persona en la habitación.

- Oprima el botón enmudecedor y empiece su conversación. La pantalla del auricular o de la base muestran la indicación "MUTE" y el indicador de la antena del auricular parpadea o el botón enmudecedor en la base se ilumina. La persona en la línea no podrá escuchar su conversación privada.
- 2. Oprima nuevamente el botón enmudecedor para cancelar.

MODALIDAD TEMPORAL PARA MARCAR POR TONO

Esta función es útil únicamente si usted no tiene servicio para marcar por tono. La Modalidad Temporal para marcar por Tono les permite a los usuarios de servicio telefónico de disco (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado (touch-tone) que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Si el selector "TONE/PULSE está en posición "PULSE", usted puede oprimir el botón "* TONE" en cualquiera de los teclados para hacer su teléfono compatible con tono temporalmente. Para obtener información acerca de su cuenta bancaria, por ejemplo, usted tendría que:

- 1. Llamar a la línea de información del banco.
- Oprima la tecla de tono, ("*TONE") en el teclado numérico, cuando su llamada es contestada.
- Siga las indicaciones del menú oral para obtener información. Cuando usted cuelgue, el teléfono vuelve a tener el servicio de pulso (rotatorio) seleccionado por el selector "TONE/PULSE"

CONTROL DE VOLUMEN MÁQUINA CONTESTADORA

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo los botones de las flechas hacia arriba o hacia abajo. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que usted oprime el botón de volumen, éste se ajusta un nivel.

AURICULAR

Ajuste el volumen del recibidor del auricular oprimiendo los botones "vol" al costado del auricular. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que usted oprime el botón de volumen, éste se ajusta un nivel. Cuando se ha alcanzado el nivel mínimo o máximo, el teléfono emite dos tonos

ALTAVOZ

Ajuste el volumen del altavoz oprimiendo los botones de las flechas hacia arriba o hacia abajo en la base.

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ

PARA UTILIZAR EL ALTAVOZ EN LA BASE DEL APARATO

Para el mejor rendimiento de su altavoz, evite lo siguiente:

- Areas con un alto nivel de ruido de fondo. (El micrófono puede levantar estos sonidos).
- Superficies afectadas por vibración.
- Areas remetidas como en una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un armario, los cuales pueden generar un efecto de eco.

NOTA: Para mejorar el volumen del altavoz, quite el auricular de la base.El altavoz alcanzará su funcionamiento completo dúplex poco tiempo después de que la línea es establecido.

Observe las siguientes pautas cuando usted utilice el altavoz:

- Permanezca razonablemente cerca del teléfono para que usted pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- El indicador del altavoz ("SPEAKER") está iluminado cuando el altavoz está en uso.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

- Cuando el teléfono timbra, oprima y suelte el botón del altavoz ("SPEAKER") en la base del aparato y hable normalmente en el micrófono integrado a una distancia mínima de 8-9 pulgadas.
- 2. Ajuste el volumen del altavoz oprimiendo los botones de volumen en la base hacia arriba o hacia abajo.
- 3. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón "SPEAKER."

PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

- Oprima y suelte el botón "SPEAKER" en la base del aparato y espere al tono de marcar.
- Marque el número (utilizando un número de marcado por memoria, si así lo desea). El número que usted marcó aparece en la pantalla. O, marque el número y después oprima el botón del altavoz ("SPEAKER").

- 3. Cuando la persona contesta, ajuste el volumen del altavoz oprimiendo las flechas de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- 4. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón del altavoz ("SPEAKER").

PARA ALTERNAR ENTRE ALTAVOZ Y AURICULAR

Usted puede alternar entre el altavoz y el auricular después de marcar un número, o en cualquier momento durante una conversación.

Del altavoz al auricular- Oprima el botón "TALK/callback" en el auricular, y después oprima "SPEAKER."

De Auricular a Altavoz- Mientras esté usando el auricular, oprima el botón de espera en el auricular, y después oprima el botón "SPEAKER" en la base.

OPERACIÓN DEL INTERFONO

Cómo Llamar por el Interfono

La función del interfono de su teléfono le permite tener una llamada bidireccional ilimitada entre el auricular y la base del aparato sin ocupar la línea telefónica. Como la línea telefónica no se está usando, usted puede aún recibir llamadas entrantes.

PARA UTILIZAR EL INTERFONO DESDE LA BASE

- Asegúrese que el teléfono esté apagado –OFF- (no en modalidad de hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón "PAGE/intercm." Un tono del localizador se emite desde el auricular y la base. (Para cancelar el interfono, oprima nuevamente el botón "PAGE/intercom").
- 3. Espere a que la persona con el auricular oprima el botón "int" para activar el interfono.
- 4. Cuando haya terminado, oprima el botón "PAGE/intercom" en la base para desactivar el interfono.

DESDE EL AURICULAR

- Asegúrese que el teléfono esté apagado –OFF- (no en modalidad de hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón "int." Un tono del localizador se emite desde el auricular y la base. (Para cancelar el interfono, oprima nuevamente el botón "int").
- 3. Espere a que la persona que está cerca de la base oprima el botón localizador / interfono ("PAGE/ intercom") o la base conectará automáticamente el interfono después de 15 segundos de estar localizando.
- Cuando haya terminado, oprima el botón "int" en el auricular para desactivar el interfono.

FUNCIONES AVANZADAS DEL INTERFONO

Cómo manejar una Llamada Entrante durante una Llamada por Interfono

Durante una llamada por interfono, si entra una llamada telefónica, los dos usuarios son avisados de la siguiente manera:

Auricular: Recibe un tono de llamado. Para tomar la llamada, oprima el botón "TALK/callback" (La conexión con el interfono es descontinuada).

Base del Aparato: El altavoz timbra y el indicador de "mensaje nuevo/en uso" parpadea. Para tomar la línea, oprima el botón "SPEAKER."

CÓMO USAR EL INTERFONO MIENTRAS USTED TIENE UNA LLAMADA Durante una llamada telefónica, usted puede utilizar la función del Localizador para Interfono para avisarle a la otra unidad y establecer una conversación privada (bi-direccional) en el interfono con otro usuario mientras pone en espera la llamada telefónica. O, usted puede tener una llamada de 3 personas con la persona que llama, otra persona en la base, y otra persona en el auricular. Usted puede también transferir la llamada telefónica a la unidad opuesta.

NOTA: Antes de avisarle a la otra unidad, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre 2 personas o entre 3 personas. Para conectar una llamada bidireccional, usted puede poner en espera a la persona en la llamada externa y llamar a la otra unidad con el interfono/localizador El usuario externo no puede escuchar la conversación en el interfono.

Cómo Establecer una Conversación Bi-direccional en el Interfono mientras Usted tiene una Llamada Telefónica

1. Oprima el botón "PAGE/intercom" en la base, o el botón "int" en el auricular en donde la llamada está en progreso.

La persona en la llamada externa se pone en espera y la indicación de espera ("HOLD") se muestra en la unidad desde donde se origina la llamada. El indicador "charge/page" en la base o el indicador de la antena del auricular parpadea, y un tono localizador suena en las dos unidades. La indicación del localizador ("PAGING") aparece en la unidad desde donde se origina la llamada y en la otra unidad aparece la indicación "PAGEYOU."

2. Para contestar al llamado del localizador por el interfono:

En la Base del Aparato

Oprima el botón "PAGE/intercom."

En el Auricular

 Oprima el botón "int". Ambos usuarios pueden ahora hablar en privado en la modalidad del interfono.

Después de terminar de usar el interfono, oprima el botón localizador / interfono ("PAGE/ intercom") en la base o el botón de interfono ("int") en el auricular para cancelar la modalidad del interfono, y después puede recuperar a la persona de la llamada externa.

Cómo Establecer una Conversación de 3 Personas Utilizando el Interfono

- 1. Oprima el botón "PAGE/intercom" en la base o el botón "int" en el auricular cuano una llamada externa se está llevando a cabo.
 La llamada externa se pone en espera. El botón "charge/page" en la base o el indicador en la antena del auricular parpadean, y un tono localizador se emite desde las dos unidades. La indicación del localizador ("PAGING") aparece en la unidad desde donde se origina la llamada y en la otra unidad aparece la indicación "PAGE YOU".
- 2. Si la unidad desde donde se origina la llamada es el auricular: Oprima el botón "PAGE/intercom" primero para activar el interfono. Después oprima el botón de espera para el auricular para recuperar la llamada externa. Una llamada de 3 personas puede ahora comenzar, y la indicación de conferencia ("CONFERENCE") aparece en la pantalla.
- 3. Si la unidad desde donde se origina la llamada es la base: "Oprima el botón "int" en el auricular para activar el interfono primero. Después oprima el botón de espera en la base para recuperar la llamada externa. Una llamada de 3 personas puede ahora comenzar, y la indicación de conferencia ("CONFERENCE") aparece en la pantalla.

MEMORIA

El auricular y la base tienen cada uno sus áreas de almacenaje para marcar números por memoria. Diez nombres de 15 caracteres y sus número de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular. Diez nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden también ser almacenados en la memoria de la base.

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA

- 1. Oprima el botón de memoria ("mem").
- 2. Oprima el botón de la localización de memoria deseado (teclas del 0 al 9). Si la localización de memoria está ocupada, el nombre y número almacenados en esa localización aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, así lo indicará la pantalla ("EMPTY").
- 3. Oprima nuevamente el botón de memoria (mem). La pantalla le indica que inscriba el nombre ("ENTER NAME").

- 4. Utilice el teclado del auricular para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres) y oprima el botón de memoria para salvarlo. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L. Oprima la tecla del 1 para inscribir un espacio. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
- 5. Oprima el botón de memoria (mem) nuevamente para salvar su selección. La pantalla le indica que inscriba el número telefónico ("ENTERTEL NUMBER").
- 6. Utilice el teclado numérico para inscribir la clave de área, seguida del número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas), y oprima el botón de memoria (mem) nuevamente para salvar su selección. El aparato emite un tono de confirmación.
- 7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferentes, regrese al paso 1 y repita el proceso.

PARA ALMACENAR UN NÚMERO EN VOLVER A MARCAR (REDIAL)

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad de "TALK").
- 2. Oprima el botón de memoria ("mem").
- 3. Oprima cualquier tecla numérica (0 9) para almacenar el número en esa localización de memoria.
- 4. Oprima el botón de memoria ("mem") y la indicación de que inscriba el nombre ("ENTER NAME") aparece en la pantalla.
- 5. Utilice el teclado numérico del auricular para inscribir el nombre, después oprima el botón de memoria ("mem") y la indicación de que inscriba el número telefónico ("ENTER TEL NUMBER") aparece en la pantalla.
- 6. Oprima el botón para volver a marcar/ borrar ("redial/delete"), para mostrar en la pantalla el número y el nombre que se volverá a marcar.
- 7. Oprima el botón de memoria ("mem") para confirmar.

NOTA: Si el número que se volverá a marcar tiene más de 24 dígitos, entonces no podrá ser almacenado en la memoria.

Cómo Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcar

Oprima el botón "# PAUSE" dos veces en el teclado numérico para introducir una pausa en la secuencia de marcar un número telefónico, cuando se necesita una pausa para esperar a un tono de marcar (por ejemplo, después de que usted marca el 9 para obtener línea externa, o para esperar al tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia para marcar.

Cómo Revisar, Cambiar o Borrar Números Almacenados Para Revisar- Oprima el botón de memoria ("mem"), después oprima los botones de las flechas hacia arriba o abajo (CID) (o los botones de las localizaciones de memoria) para recorrer los números almacenados.

Para Cambiar- Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número que el que utiliza para almacenarlo, usted está simplemente remplazando un número con otro diferente.

Para Borrar- Oprima el botón de memoria ("mem") "), después oprima los botones de las flechas hacia arriba o abajo (CID) para recorrer los números almacenados hasta llegar a la inscripción deseada.

- 1. Mientras el número se muestra en la pantalla, oprima el botón "redial/ delete" para marcarlo para ser borrado. La pantalla le pregunta si borra ese número ("DELETE?").
- 2. Oprima el botón "redial/delete" una segunda vez para borrar el archivo. La pantalla le confirma que ha borrado ("DELETED").

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un número, simplemente oprima el botón para cancelar o espere 1 minuto para salir del menú de Revisar.

Cómo Marcar un Número Almacenado Auricular:

Asegúrese de que el teléfono esté activado (**ON**) oprimiendo el botón "TALK/callback".

- 1. Oprima el botón de memoria (mem).
- Oprima los números (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automáticamente.

-0-

- Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en la modalidad para hablar).
- 2. Oprima el botón de memoria ("mem").
- 3. Oprima los números (0-9) para la localización de memoria deseada, o utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo) para mostrar el archivo deseado.
- Oprima el botón "TALK/callback." El número se marca automáticamente.

Base del Aparato:

Oprima el botón del altavoz ("SPEAKER").

- 1. Oprima el botón de memoria (memory).
- Oprima los números (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automáticamente.

-0-

- Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en la modalidad para hablar).
- 2. Oprima el botón de memoria (memory).
- 3. Oprima los números (0-9) para la localización de memoria deseada, o utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo) para mostrar el archivo deseado.
- 4. Oprima el botón "SPEAKER." El número se marca automáticamente.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número para	Localización en la Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecu	entemente 9

Auricular:

Asegúrese de que el teléfono esté encendido ("ON").

- 1. Oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 7.
- 2. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 8.
- 3. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 9.

Base del Aparato:

Oprima el botón para altavoz ("SPEAKER").

- 1. Oprima el botón de memoria ("memory") y después oprima el 7.
- 2. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria ("memory") y después oprima el 8.
- Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 9.

SUGERENCIA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón de memoria o su llamada puede no pasar.

OPERACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.



CÓMO RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID) entre el primer timbre y el segundo. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla cuando el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de observar la información y decidir si quiere o no contestar la llamada entrante.

Si usted no está en casa o no puede contestar, el teléfono almacena esa información de manera que usted pueda ver quién llamó mientras usted no estaba disponible. La memoria del Identificador (Caller ID) automáticamente almacena el número de llamada, fecha, hora, número telefónico y nombre de la persona que llamó para las últimas 40 llamadas. Si la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria.

A cualquier hora, usted puede revisar la información almacenada para las últimas 40 llamadas. Todas las llamadas recibidas después de la última vez que usted revisó se marcan como llamadas nuevas ("NEW") en la pantalla para recordarle que necesitan ser revisadas.

Cómo Revisar Archivos de Llamadas

Conforme las llamadas se van recibiendo y almacenando, la pantalla le mantiene al día para informarle cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón del Identificador de Llamadas (Caller ID) con la flecha hacia arriba para recorrer los archivos más recientes (números más altos). Cuando usted llegue a la llamada más nueva, la pantalla así lo indica ("END OF LIST").
- Oprima el botón del Identificador de Llamadas (Caller ID) con la flecha hacia abajo para recorrer los archivos más antiguos (números más bajos). Cuando usted llegue a la llamada más antigua, la pantalla así lo indica ("END OF LIST").

Conforme usted recibe llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- El número telefónico de la persona que llama.
- El número de la llamada, con respecto al orden en que fue recibida.
- El nombre de la persona que llama, si es que este servicio está disponible en su área.

NOTA: Si un nombre es recibido que excede a los 15 caracteres, los caracteres adicionales se muestran durante 3 segundos.

- Hora y fecha en que la llamada fue recibida.
- La indicación "NEW" aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.

PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA

Usted puede transferir un archivo del Identificador de Llamadas (Caller ID) a la memoria de su aparato telefónico.

NOTA: Es importante que usted formatee correctamente los archivos del Identificador de Llamadas antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador de Llamadas una vez que están almacenados en la memoria.

- Utilice el botón para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo) para recorrer los archivos hasta llegar al archivo deseado.
- 2. Oprima el botón de memoria (memory).
- Oprima la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima la tecla del número 1 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Usted escuchará un tono de confirmación.

Cómo Marcar un Número del Caller ID

Mientras usted revisa cualquier archivo de la memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted puede volver a marcar el número de la persona que llamó.

- Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en la modalidad para hablar).
- 2. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo) para mostrar el archivo deseado.
 - Dependiendo de (a) como se formateó el número telefónico cuando fue recibido, y (b) sin importar si usted había o no pre-programado su Clave de Area local en la memoria, usted puede necesitar el formato del número de la persona que llama antes de volver a marcarlo.
 - El botón "format" le permite cambiar el formato del número mostrado. Los formatos disponibles incluyen:

Número de Dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	código de larga distancia "1" + clave de + número telefónico de 7 dígitos.	1-317-888-8888
Diez dígitos	clave de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.	317-888-8888
Siete dígitos	número telefónico de 7 dígitos.	888-8888

NOTA: Si la compañía telefónica no le provee todos los diez dígitos del número telefónico de una persona que ha llamado, a usted no se le permitirá ajustar el formato de ese número.

Recorra hasta llegar al número que usted quiere volver a marcar:

- 3. Si está utilizando el auricular: Oprima el botón del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo).
- 4. Si el número no se puede marcar como está mostrado, oprima el botón "format." Repita si es necesario, hasta que se muestre el número correcto de dígitos.
- 5. Oprima el botón "TALK/callback" en el auricular, o el botón "SPEAKER" en la base. El número es marcado automáticamente.

NOTAS: Si usted encuentra que es necesario marcar todas las llamadas locales con la clave de área incluida, oprima y sostenga el botón "flash/program" hasta que la indicación "*SET ARE CODE*" aparezca, y después inscriba "000."

Si el número ha sido corrupto, como el que aparezca un número en un nombre, o una letra en el número, un tono de error es emitido por el auricular y el número no se marcará.

CÓMO BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL DEL CALLER ID

Para borrar únicamente el archivo que se muestra en la pantalla:

- 1. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo) para mostrar el archivo deseado.
- 2. Oprima el botón "redial/delete." La pantalla le preguntará si borra el archivo ("DELETE ALL"?) durante varios segundos.
- 3. Oprima nuevamente el botón "redial/delete" antes de que pasen 10 segundos, para borrar el archivo.

La pantalla muestra la indicación "DELETED", confirmando que ha borrado.

Cómo Borrar Todos los Archivos del Caller ID

Para borrar todos los archivos del Caller ID en la memoria:

- 1. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (flecha hacia arriba o hacia abajo) para mostrar el archivo deseado.
- 2. Oprima y sostenga el botón "redial/delete." La pantalla le preguntará si borra todos los archivos ("DELETE ALL"?) durante varios segundos.
- 3. Oprima nuevamente el botón "redial/delete" antes de que pasen 10 segundos, para borrar todos los archivos. La pantalla indica ("NO CALLS").

Errores del Identificador de Llamadas (Caller ID)

Si hay un error en la transmisión de información a su teléfono con Identificador de Llamadas, la indicación "ERROR" se muestra en la pantalla.

Si usted no se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID), o el servicio no está funcionando, la indicación "NO DATA" se muestra en la pantalla.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING CALLER ID)

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Caller ID con Call Waiting a través de su compañía telefónica, usted será capaz de ver quién está llamando cuando escucha el tono de Call Waiting. La información de la persona que llama aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

Oprima el botón "flash/program" para poner en espera a la persona con quien usted está hablando y contestar la llamada entrante. Oprima el botón nuevamente el botón "flash/program" cuando usted quiera regresar a la llamada original.

IMPORTANTE: Para poder utilizar las funciones del Identificador de Llamadas con este aparato, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estandar de Identificador de Llamadas de Nombre/Número, o al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Programación del Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su máquina contestadora para recibir llamadas entrantes. Antes de que empiece su programación, usted debe activar el contestador.

 Oprima el botón para activar o desactivar la máquina contestadora ("answer on/off"). El indicador de "mensajes nuevos/en uso" se ilumina cuando usted tiene mensajes nuevos.

NOTA: La pantalla indicará si el contestador está activado ("ANS. ON") o desactivado ("ANS. OFF").

Instrucciones Orales

Si usted necesita asistencia adicional, oprima el botón de memoria en la base y siga las instrucciones de voz.

CÓMO PROGRAMAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Utilice los botones de las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del altavoz a un nivel cómodo.

CÓMO PROGRAMAR EL SELECTOR DEL TIMBRE

Coloque el selector del timbre ("RING SELECT") en la parte trasera del aparato en 3 o 5 timbres dependiendo del número de veces que usted quiera que el teléfono timbre antes de que la contestadora conteste la llamada.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA CONTESTADORA

Esta sección habla sobre los botones y funciones de su máquina contestadora.

Cómo Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuando usted graba, usted debe estar como a 9 pulgadas del micrófono, y eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

- 1. Asegúrese de que el contestador está activado (**ON**).
- 2. Oprima y sostenga el botón de anuncios. Sostenga el botón hacia abajo hasta que usted termine el anuncio.
- 3. Empiece a hablar después de que escucha el tono.
- 4. Suelte el botón después de que usted termine su anuncio.

Si usted elige no grabar un anuncio saliente, se escuchará un anuncio pregrabado. Para volver al anuncio pre-grabado después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, oprima el botón "announce" y suéltelo cuando escuche el tono.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (su nombre aquí); yo no puedo contestar su llamada en este momento, así que por favor deje su nombre, número y un breve mensaje después del tono, y yo le llamaré. Gracias".

Cómo Revisar el Anuncio

Oprima y suelte el botón de anuncio para reproducir el anuncio saliente.

INDICADOR DE MENSAJES

La pantalla en la base le muestra cuántos mensajes tiene. El indicador de mensajes nuevos/en uso parpadea para indicarle que tiene mensajes nuevos.

CÓMO FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede filtrar las llamadas entrantes simplemente esperando a que la persona que llama empiece a dejar un mensaje (para oír quién es), después levante el auricular y oprima el botón para hablar ("TALK/callback") o el botón de altavoz ("SPEAKER") para hablar con la persona que llama. La máquina contestadora automáticamente deja de grabar el mensaje cuando usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese de que el volumen en la base está programado lo suficientemente alto para que escuche sus llamadas entrantes.

Cómo Reproducir Mensajes

La pantalla de la base le indica cuando usted tiene mensajes. Para reproducir los mensajes, oprima el botón "play/stop."

Mientras el mensaje se reproduce, usted puede hacer lo siguiente:

- Oprima el botón "play/stop" para detener la reproducción de mensajes.
- Oprima y suelte el botón para revisar para volver a empezar el mensaje actual; continúe oprimiendo y soltando el botón para revisar para ira a los mensajes previos.
- Oprima y suelte el botón para saltar para poder ir al siguiente mensaje.
- Oprima el botón "play/stop" para detener la reproducción de mensajes.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos mensajes para que la máquina contestadora pueda grabar mensajes nuevos.

Cómo Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes de tres maneras: un mensaje a la vez utilizando el botón "redial/delete" en la base; todos los mensajes reproducidos previamente utilizando el botón "redial/delete" en la base; o un mensaje a la vez utilizando el botón para borrar (la tecla del 0) en el auricular o en un teléfono desde otra localización.

- Para borrar un mensaje mientras se reproduce, oprima y suelte el botón "play/stop" y después oprima y suelte el botón "redial/delete" en la base para borrar el mensaje.
- Para borrar los mensajes previamente reproducidos, oprima y sostenga el botón "redial/delete" en la base hasta que el aparato emita un tono.

- Para borrar un mensaje desde el auricular:
- 1. Oprima el botón ans/chan en el auricular.
- 2. Oprima el botón "play/stop" en el auricular (la tecla del 2).
- 3. Oprima el botón para borrar en el auricular (la tecla del 0) para borrar el mensaje que se está reproduciendo.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados. También tenga cuidado de no oprimir el botón "erase" mientras se reproduce el siguiente mensaje no escuchado porque también ese mensaje será borrado.

Cómo Dejar un Recado (Memo)

Utilice la función de Memo para dejar un recado.

- 1. Oprima y sostenga el botón de memoria hasta que usted termine el mensaje.
- 2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
- 3. Suelte el botón de memoria después de que usted haya terminado.

Acceso Remoto

Esta sección explica dos tipos de acceso remoto: utilizando el auricular para tener acceso a la máquina contestadora, y ganar acceso a la máquina contestadora desde otro teléfono.

Usted puede tener acceso a la máquina contestadora en la base con los botones del auricular.

Usted puede también tener acceso a la máquina contestadora desde cualquier teléfono de tono, simplemente inscribiendo el código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el anuncio saliente. Un sistema de menú de voz le guiará a través de los pasos a seguir.

Cómo Utilizar el Auricular

Oprima el botón "ans/chan" para tener acceso a la máquina contestadora.

Después de que usted gana acceso a la máquina contestadora, utilice las teclas del auricular marcadas como si usted estuviera oprimiendo cualquier botón correspondiente en la base (vea la sección "Operación de la Máquina Contestadora" para detalles sobre las funciones). Para hacer el proceso más fácil para usted, las funciones están enlistadas en el auricular, arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir sus mensajes:

- 1. Oprima el botón "ans/chan."
- 2. Oprima el botón 2 ("play/stop").
- 3. Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, oprima nuevamente el botón "ans/chan" para salir, o usted puede escuchar la voz del menú en cualquier momento, simplemente oprimiendo el 7.

Indicador de la Máquina Contestadora

La máquina contestadora está activa cuando el indicador de la máquina contestadora en la antena del auricular se ilumina.

Cómo Filtrar las Llamadas desde el Auricular

Utilice el auricular para filtrar llamadas, aún cuando usted no pueda escuchar la máguina contestadora.

Cuando la máquina contestadora contesta:

- Oprima el botón "ans/chan" para ganar acceso a la máquina contestadora.
- 2. Escuche a la persona que llama mientras deja un mensaje.
- 3. Oprima el botón "TALK/callback" para hablar con la persona que llama, u oprima el botón "ans/chan" para detener el filtro de llamadas.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria de la máquina contestadora está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono, y espera a que usted inscriba el código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir el código de seguridad antes de que el teléfono cuelgue.

Usted debe borrar algunos mensajes para que el sistema pueda grabar mensajes nuevos.

NOTA: Este aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a la máquina contestadora, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el tono.

CÓMO TENER ACCESO AL CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN Usted puede tener acceso a su máquina contestadora desde cualquier teléfono de tono, inscribiendo su código de seguridad después de que usted escucha el anuncio saliente.

- 1. Marque el número telefónico de la máquina contestadora.
- 2. Después de que la máquina contestadora conteste, inscriba su código de seguridad después de que usted escuche el tono.
- 3. Siga las instrucciones de la voz en el menú para utilizar las funciones de control remoto de su máquina contestadora.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	Oprima
Revisar un mensaje	1
Reproducir el mensaje	2
Detener la reproducción del mensaje	2
Borrar el mensaje	0 (durante su reproducción)
Saltarse el mensaje	3
Activar/desactivar el contestador	4
Revisar las opciones del menú oral	7

La pantalla de la base indica que está contestando una llamada a control remoto ("REMOTE ACCESS ANSWERING CALL").

SUGERENCIA: Usted puede saltarse el anuncio saliente, oprimiendo cualquier tecla numérica mientras el anuncio se está reproduciendo. Después, usted puede inscribir su código de seguridad para tener acceso a la máquina contestadora.

CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

El código de seguridad programado de fábrica para tener acceso a la contestadora desde otra localización es **123**. Usted debe usar el auricular para cambiar el código de seguridad. Con el teléfono apagado, siga los siguientes pasos:

- 1. Oprima el botón "ans/chan" (el indicador en la antena del auricular de la máquina contestadora se ilumina).
- 2. Oprima el botón "* TONE"
- 3. Inscriba los 3 números que serán usados como su nuevo código de seguridad.
- 4. Oprima nuevamente el botón "* TONE". Usted escuchará un nuevo código de seguridad.

Cómo Cambiar la Batería

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**) antes de cambiar la batería.

- 1. Quite la puerta del compartimento de la batería.
- Desconecte el cable que está unido al paquete de baterías y quite el paquete de baterías del auricular.
- Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
- Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería.
- 5. Coloque el auricular sobre la base para cargarlo.
 Si usted no carga adecuadamente las baterías del auricular (durante 12 horas) cuando usted programa inicialmente su teléfono y/o cuando usted instala un nuevo paquete de baterías, la calidad de funcionamiento de las baterías a largo plazo podría deteriorarse.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.

OPERACIÓN DE LOS AUDÍFONOS Y GANCHO DEL CINTURÓN

PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR

Para poder tener una conversación con las manos libres, conecte los audífonos (no incluidos) al enchufe marcado "HEADSET" como se muestra. El recibidor y el micrófono se desactivan cuando los audífonos se conectan.


Ajuste los audífonos a que descansen cómodamente sobre su cabeza y sobre su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.

 Oprima el botón "talk/callback" para contestar o hacer una llamada antes de utilizar los audífonos.

Cómo Conectar el Gancho del Cinturón

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular.

 Sujete el gancho para cinturón metiendo los lados del gancho para cinturón dentro de las ranuras. Empuje suavemente las orillas del gancho del cinturón a que entren en su sitio.

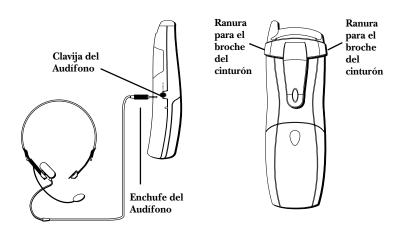

Mensajes en la Pantalla

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR (ERROR)

La información de la persona que llama ha sido interrumpida

durante la transmisión, o la línea telefónica es excesivamente

ruidosa.

ENTER NAME Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de

(INSCRIBA EL NOMBRE) las 10 localizaciones de memoria.

DELETE ALL? Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos

(¿BORRAR TODOS?) del Caller ID.

DELETE CALL ID? Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo actual

(¿BORRAR DATO?) del Caller ID que se muestra en la pantalla.

DELETE? Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 (BORRAR?) números almacenados en la memoria saliente del teléfono.

END OF LIST Indica que no hay información adicional en la memoria del (FIN DE LISTA) Caller ID.

TIN DE LISTA) Caller ID.

NEW (NUEVA) Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.

UNKNOWN CALL La llamada entrante es de un código de área no incluido en el (DESCONOCIDO) servicio de Caller ID o la información no fue enviada.

PAGING Alguien ha oprimido el botón "page/intercom" en la base

(LOCALIZANDO) o en el auricular.

BLQCKED NUMBER La persona está llamando desde un número cuya transmisión

(NÚMERO BLOQUEADO) ha sido bloqueada.

REPT (REPETIDA) Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada

desde el mismo número fue recibida más de una vez.

NO DATA No se recibió in

(NO HAY INFORMACIÓN)

No se recibió información del Caller ID.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	Significado
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una Ilamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Teléfono

Problema	Solución
No hay tono de marcar	 Cheque la instalación: ¿Está el cable de la base conectado a un enchufe que sirve? ¿Está el cable telefónico conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared? Desconecte la base del contacto de pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no hay tono de marcar en e segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado en el servicio local. ¿Está el auricular fuera del rango de la base? Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas). ¿Está el paquete de la batería instalado adecuadamente? ¿El auricular emitió un "bip" cuando usted oprimió el botó "TALK"? ¿Se iluminaron los indicadores de uso de "charge/page" ? La batería puede necesitar cargarse. Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.
El tono de marcar está bien, pero no da línea	Asegúrese de que el selector de "TONO/PULSO" esté programado de acuerdo al servicio al que usted está suscrito.
El Auricular/ Base no Timbra	 Asegúrese de que el selector del auricular esté activado y que el timbre de la base esté programado en "HI". Acérquese a la base. El auricular puede estar fuera de rango Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos. Verifique que haya tono de marcar.
Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente	 Cambie canales. Acérquese a la base (el auricular inalámbrico puede estar fuera de rango). ¿La base necesita moverse a otra localización? Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico. Cargue la batería.

El aparato emite "bips"	 Coloque el auricular sobre la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo "bips", cargue la batería durante 12 horas. Limpie los contactos del cargador en el auricular y la base con un trapo suave o una goma de borrar. Vea las soluciones para "No hay tono de marcar". Cambie la batería.
La función de Marcar por Memoria no sirve	 ¿Programó usted las teclas de la localización de memoria correctamente? ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?
El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico	Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico de la pared y de la parte de atrás de la base. Saque la batería del auricular. Espere 30 segundos y conecte el adaptador de corriente nuevamente en la parte trasera del teléfono y en la pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 12 horas.

CALLER ID

Problema	Solución
La pantalla no muestra nada	 ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla. Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del enchufe y conéctelo nuevamente.
Error en el Mensaje del Caller	ID • El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.
No sirve el Caller ID	• ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) a través de su compañía telefónica?

BATERÍA

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- •Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador "charge/page" o el indicador de la antena del auricular no se ilumina.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una mala recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo obtener servicios de mantenimiento

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a: ATLINKS USA, Inc. Gerente, Servicio al Consumidor P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra	
Nombre de la tienda_	

INDEX

Α

Acceso Remoto 40 Alerta Automático 17 Altavoz 21 Antes de Comenzar 7 Auricular 18, 21

В

Base del Aparato 18 Batería 48 Botón de servicios ("FLASH") 18

C

Caller ID 48
Causas de una mala recepción 49
Cómo Borrar el Archivo Actual del
Caller ID 35

Cómo Borrar Mensajes 39 Cómo Borrar Todos los Archivos del Caller ID 35

Cómo Cambiar el Código de Seguridad 43

Cómo Cambiar la Batería 44

Cómo Conectar el Gancho del Cinturón 45

Cómo Dejar un Recado (Memo) 40 Cómo Establecer una Conversación Bi-direccional e 25

Cómo Establecer una Conversación de 3 Personas Utilizando el Interfono, 26

Cómo Filtrar las Llamadas desde el Auricular 41

Cómo Filtrar Llamadas desde la Base 38

Cómo Grabar el Anuncio Saliente 37

Cómo Introducir una Pausa en la Secuencia de Marca 28

Cómo Llamar por el Interfono 23

Cómo manejar una Llamada Entrante durante una Llamada por Interfono 24

Cómo Marcar un Número Almacenado 29

Cómo Marcar un Número del Caller ID 33

Cómo obtener servicios de mantenimiento 50

Cómo Programar el Selector del Timbre 37

Cómo Programar el Volumen del Altavoz 37

Cómo Reproducir Mensajes 39

Cómo Revisar Archivos de Llamadas 32

Cómo Revisar, Cambiar o Borrar Números Almacenados 28

Cómo Revisar el Anuncio 38

Cómo Tener Acceso al Contestador desde Otra Localización 42

Cómo Usar el Interfono Mientras Usted tiene una Llamada 24

Cómo Utilizar el Auricular 41

Contador de la Duración 17

Control de Volumen 21

Cuidado General del Producto 49

D Desde el auricular 24 Lista de Partes 7 Llamada en Espera (Call Waiting) 5 F М En Espera 18 Enmudecedor 20 Máquina Contestadora 21 Errores del Identificador de Llamadas Marcado en Cadena desde la (Caller ID) 35 Memoria 30 Memoria 26 Memoria Llena 39, 42 Formulario para hacer pedidos de Mensaies en la Pantalla 46 accesorios 55 Modalidad Temporal para Marcar por Funciones Avanzadas del Interfono 24 Tono 20 G O Garantía limitada 54 Operación Básica del Teléfono Inalámbrico 16 Operación de la Máguina Identificador de Llamada en Espera (Call Contestadora 37 Waiting Caller ID 5, 36 Operación de los Audífonos y Gancho Identificador de Llamadas (Caller ID) 5 del Cinturón 45 Indicador de Carga/Localizador 16 Operación del Altavoz 21 Indicador de la Máquina Operación del Identificador de Llamadas Contestadora 41 (Caller ID) 31 Indicador de Mensaies 38 Operación del Interfono 23 Información de Interferencias 2 Información sobre la Aprobación de Equipo 2 Para Almacenar un Nombre y Número Instalación sobre Escritorio o Superficie en la Memoria 26 Plana 8 Para Almacenar un Número en Volver a Instalación sobre Pared 9

Marcar (Redial) 27 Para Alternar entre Altavoz v Auricular 23 Para Cancelar 19

Instrucciones Orales 37

Introducción 5

Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricul ar 45

Para Encontrar/Localizar un Auricular Extraviado 19

Para Hacer una Llamada 16

Para Marcar el Último Número 18

Para Recibir una Llamada 16

Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria 33

Para Utilizar el Altavoz en la Base del Aparato 21

Para Utilizar el Interfono desde la Base 23

Precauciones de Seguridad para la Batería 44

Programación del Contestador 36 Programación del Teléfono 11

R

Requisitos de conexión 7

S

Selección Manual de Canales 17 Selección para Contraste de la Pantalla 13

Selección para Programar el Día/la Hora 14

Selección para Programar el Idioma 12 Selección para Programar el Nivel del Timbre 14

Selección para Programar el Tono del Timbre 14

Selección para Programar la Clave de Area Local 13

Selección para Restablecer las Programaciones de F 15 Selector de Volumen del Timbre 17 Señales Sonoras del Auricular 46 Sistema Digital de Seguridad 7 Solución de Problemas 47

Т

Teléfono 47

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

Defectos de materiales o de trabaio.

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

 Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtonor corvinio

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del
 periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se
 requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente u nombre, dirección y la
 descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson multimedia Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de
 operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- · Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

Por favor llene y envie por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil
que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura
de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO.
 CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS INPLICITAS DE
 MERCADO Q DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VALIDAS. NINGUNA
 INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ
 CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA
 CORERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO
 EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DANOS INCIDENTALES, DANOS
 DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO. O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE
 CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTIAS O LAS
 GARANTIAS IMITADAS ESTAN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL
 ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCADO O DE SALUD
 PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO
 ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantias implicitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

DESCRIPCION NÚMERO DE CATÁLOGO PRECIO* Cable de corriente AC 5-2510 \$18.35 Broche de cinturón 5-2535 \$8.75	.ATÁLOGO PRECIO* 0 \$18.35	CANTIDAD	TOTAL
	5 88.75		
Audifonos 5-2425			
Batería de Repuesto del Auricular 5-252	2 \$11.90		

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

crédito
þ
tarjeta
con
ipras
00
Para

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta VISA.

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Total de la mercancía.....\$

Impuestos sobre la venta.....\$

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío......\$_

Monto total incluido......\$

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson multimedia Inc. a:

Thomson multimedia Inc.

Mail Order Department

P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

Dirección

Nombre_

Código Postal Estado Ciudad

Número Telefónico durante el Día (

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por

completo.

Firma autorizada